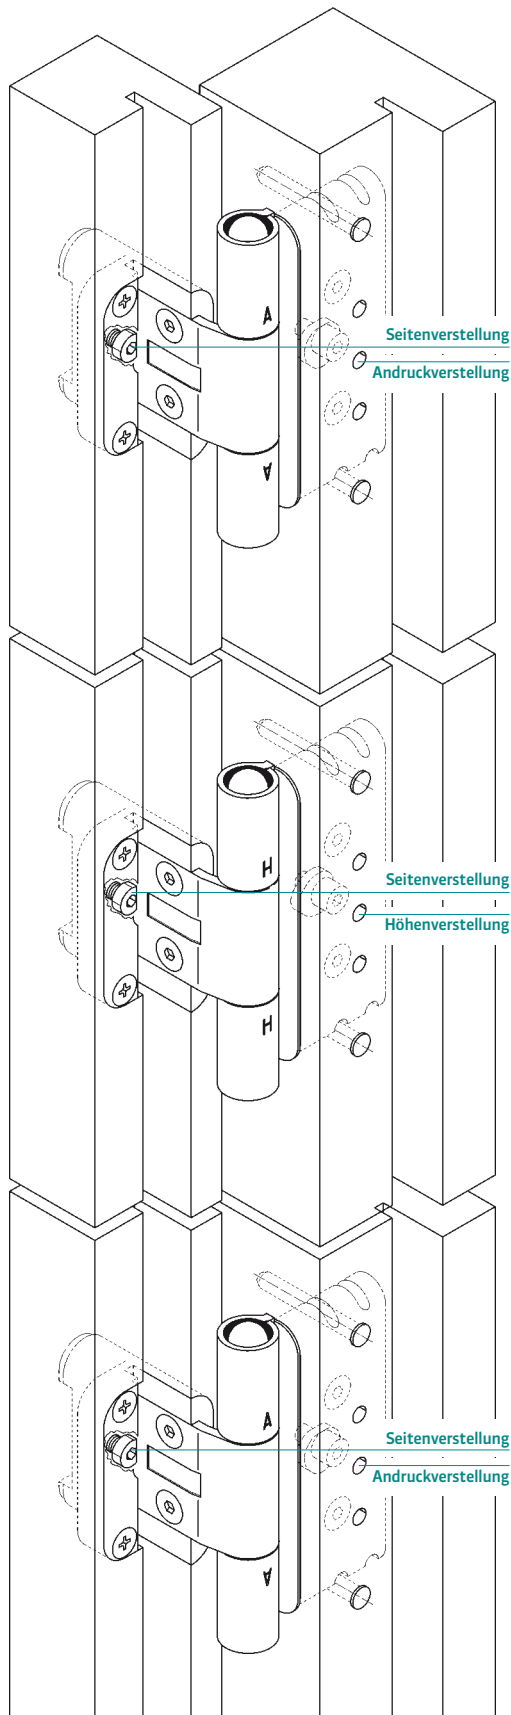


VERSTELLHINWEISE

**BAKA protect 3D****Dreidimensionale, stufenlose Verstellbarkeit**

Seite	+/- 3,0 mm
Höhe	+/- 3,0 mm
Andruck	0-4 mm

Seitenverstellung

- Die zwei Klemmschrauben Flügel an allen Bändern leicht lösen
- Verstellschraube mit Innensechskantschlüssel SW 4 verstellen
- Klemmschrauben Flügel wieder festziehen

Höhenverstellung

- Die Klemmschrauben bei allen Rahmenteilen leicht lösen
- Durch Betätigen des Verstellexzenters beim H-Band mit Innensechskantschlüssel SW 4 Türblatt in der Höhe einstellen
- Klemmschrauben bei allen Rahmenteilen wieder festziehen

Andruckverstellung

- Klemmschrauben bei allen Rahmenteilen leicht lösen
- Durch Drehung der Verstellexzenters bei den A-Bändern im oberen und unteren Rahmenteil mit Innensechskantschlüssel SW 4 Dichtungsdruck variieren
- Klemmschrauben bei allen Rahmenteilen wieder festziehen